


Keramisk golvbeläggning på Thermotech golvvärmesystem Flytande Golv 18 i våtrum

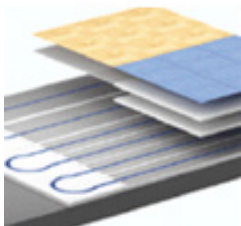

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branchregler. Flytande Golv 18 monteras i Alfex ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att breda ut fixen. Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan. Montera golvvärmerör enligt Thermotech's anvisningar. Monteringen bör ske omgående efter att skivorna är applicerad i fixet.

Förbehandling

Avfetta Thermotech skivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa. Alfex 1K Tätningsmassa påförs med roller eller pensel i ett tunt, heltäckande materialskiljande skikt. Låt torka min 2. timmar.

Spackling

Alfex PlaneMix 60. Spacklet tillreds med 3,2 - 4,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Håll vattnet i en ren hink och blanda pulvret i under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Använd eventuell blandkar med mixer till upprörning av flera säckar åt gången. Blandningstid ca 2 minuter med bormaskin och visp. Alfex PlaneMix 60 hålls eller pumpas ut på underlaget och fördelas med ett tandspackel till en jämn och plan yta.

Falluppbbyggnad: Använd ca 3,2 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Avjämningsmassan utläggs från golvs förväntade högsta punkt och ner mot golvavloppet. Efter ca 20 minuter drar man avjämningsmassan bort från golvavloppet upp mot det fall som önskas. Min. tjocklek på träunderlag: 12 mm. Torktid innan montering av tätskikt: 1 - 2 dygn

Tätskikt

Alfex folie system: Vid montering av Alfex Våtrumsmatta är det lämpligt att tillsätta extra vatten. Alfex 2K Binder tillsätts upp till 5 % kallt vatten och blandas med Alfex Quick Cement med spiralomrörare på bormaskin till en jämn och klumpfri massa. Vid upprörningen blandas cementen långsamt i bindern. Tätningsmassan påförs med roller eller fintandad lim spackel. Åtgång: Ca 500 gram per m². Montera våden i den blöta Alfex 2K Tätningsmassa. Våderna monteras med 50 - 100 mm överlapp vid skarvar och i hörn. Gnid/stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan. Montering bör ske strax efter påföring av Alfex 2K Tätningsmassa.

Plattläggning

Keramiska plattor, min 100 x 100 mm, monteras i Alfex ProFix blandad med vatten till lagom konsistens, 0,27 - 0,35 l/kg. Plattorna monteras enligt allmänna anvisningar. Torktid innan fogning: Min. 2 dygn

Fogning

Plattorna fogas med Alfex CeraFill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfex M-Silicon mjukfogmassa.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avslutad fog arbete.

Hänvisningar

www.thermotech.se
www.alfix.com

