


Keramisk golvbeläggning på Thermotech golvvärmesystem Flytande Golv 18, torra utrymmen

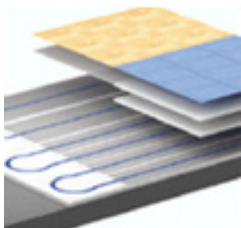

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branchregler.
Flytande Golv 18 monteras i Alfix ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att breda ut fixen.
Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan.
Montera golvvärmerör enligt Thermotech's anvisningar.
Monteringen bör ske omgående efter att skivorna är applicerad.

Förbehandling

Avfetta Thermotech skivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa.
Alfix 1K Tätningssmassa påförs med roller eller pensel i ett tunt, ca 0,2 mm heltäckande materialskiljande skikt. Låt torka min. 12 timmar.

Plattläggning

Keramiska plattor, min 100x100 mm, monteras i Alfix ProFix blandad med Alfix Flexbinder. Flexbinder förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens, 0,4 - 0,5 l/kg.
Plattorna monteras enligt allmänna anvisningar.
Torktid innan fogning min. 2 dygn

Fogning

Plattorna fogas med Alfix Cerafill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avslutad fog arbete.

Hänvisningar

www.thermotech.se
www.alfix.com

